


Servicetermostater RA 2000 M&T Med M-28 anslutning

Danfoss VVS

V2-22A

Användning

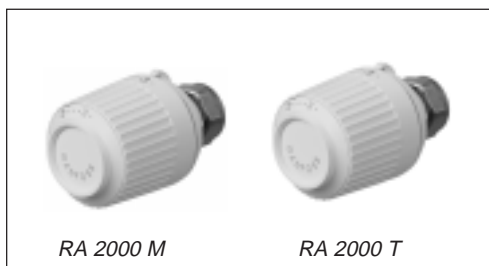

Radiatortermostat RA 2000 används för automatisk reglering av värmeavgivningen från radiatorer och konvektorer.

Regulatordelar RA 2000 M och RA 2000 T för direktmontage på både befintliga och nya radiatorventiler från TA och MMA med M-28 anslutning utan några ingrepp i värmeanläggningen.



Beställningsnummer och data

Servicetermostater


| Typ | Utförande | Inställningsområde | Best nr | RSK nr |
|-----------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| RA 2000 M | Till MMA ventilhus, inbyggd givare | 8 - 21 °C | 013G2760 | 481 84 87 |
| RA 2000 M | Till MMA ventilhus, inbyggd givare | 7 - 28 °C | 013G2761 | 481 84 89 |
| RA 2000 T | Till TA ventilhus, inbyggd givare | 8 - 21 °C | 013G2770 | 481 84 88 |

Termostaterna kan min.- och max.-begränsas inom temperaturområdet 8 - 28 °C .

Val av servicetermostat

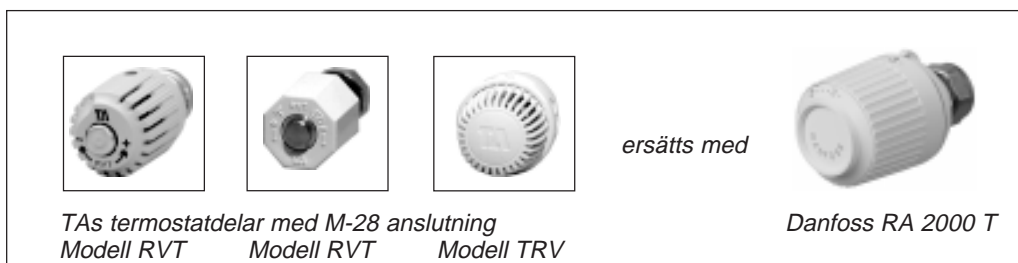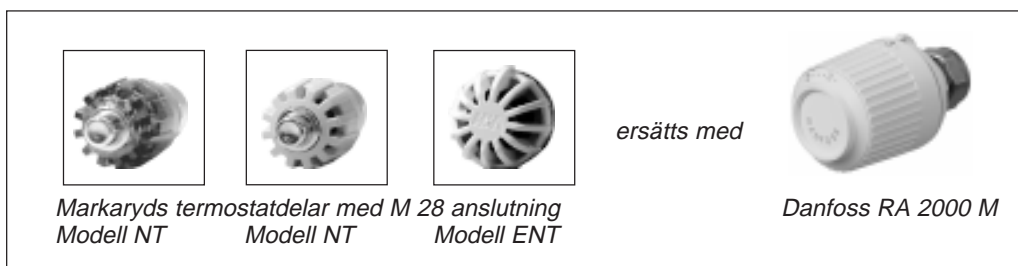

Montering

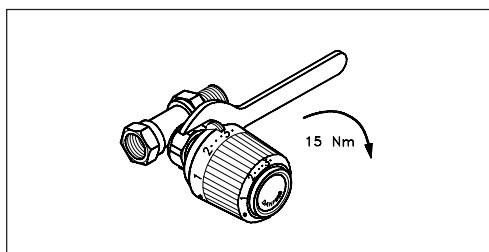

Servicetermostaterna RA 2000 M och RA 2000 T är försedd med en M-28 anslutning och monteras med ett moment på max. 15 Nm.


Termostatens givare ska alltid placeras så att rumsluften kan cirkulera fritt förbi.

Inställning

Önskad rumstemperatur får man genom att vrida vredet på termostaten.

Temperaturen som motsvarar termostatsinställningssiffror framgår av temperaturskalan. De angivna värdena är vägledande, på grund av att den uppnådda temperaturen ofta kan vara påverkad av bl.a. inbyggnadsförhållanden.


| | | | | |
|---------------------------|----|-------------|----|----|
| * = Frysskyddsinställning | | | | |
| 8 | 12 | 16 | 20 | °C |
| * | 1 | 2 • • • 3 • | | |
| Rumstemperatur | | | | |

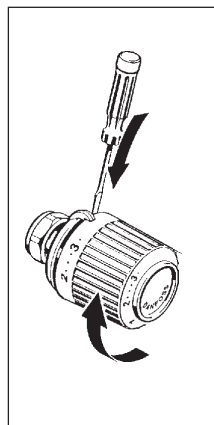

Låsning och begränsning av inställningen görs med en skruvmejsel.

Max. inställning är 21°C, med möjlighet till ommaximering upp till 28°C rumstemperatur.

Mått

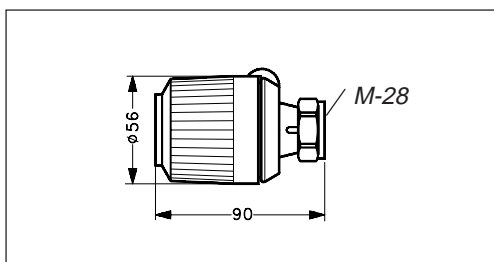

Danfoss AB

SE-595 82 Mjölby
Industrigatan 7
Tfn 0142-885 00
Fax 0142-885 09
www.danfoss.se

SE-200 39 Malmö
Stenåldersgatan 2
Box 9153
Tfn 040-671 25 50
Fax 040-21 49 75

SE-100 73 Stockholm
Sjöviksbacken 24
Box 44049
Tfn 08-775 42 00
Fax 08-775 42 42

SE-906 20 Umeå
Kylgränd 6
Tfn 090-71 69 90
Fax 090-18 70 30

SE-431 53 Mölndal
Johannefredsgatan 4
Tfn 031-86 84 60
Fax 031-86 84 69