



Brf. Trekanten 1

20 mars 2009

Kontroll och byte av huvudsäkring

I varje lägenhet sitter en elcentral med en huvudbrytare, jordfelsbrytare och säkringar för eluttag, maskiner och belysning. Säkringarna här är framförallt till för att skydda elsystemet om det skulle bli något fel i någon armatur eller apparat.


För varje lägenhet finns också tre huvudsäkringar som sitter samlade i entréplanet i anslutning till elmätarna. Dessa säkringar är i första hand till för att begränsa det maximala strömuttag som man kan göra i varje lägenhet. Storleken på dessa säkringar bestämmer också den fasta avgift vi betalar till nätägaren.

Risken att huvudsäkringarna löser ut vid normal belastning är mycket liten. Vi extrem belastning, till exempel om man samtidigt använder spis, ugn, tvätt- eller diskmaskin och torktumlare samt någon annan storförbrukare som micro, brödrost o.s.v. så kan det undantagsvis hända att någon av säkringarna löser ut.

Huvudsäkringarna finns i utrymmet direkt till vänster om dörren till förrådsutrymmet i entréplanet. Använd lägenhetsnyckeln för att öppna dörren.

Det är tre huvudsäkringar för varje lägenhet. Platsen är märkt med resp. lägenhetsnummer.

Reservsäkringar (16 A, tröga) finns i utrymmet

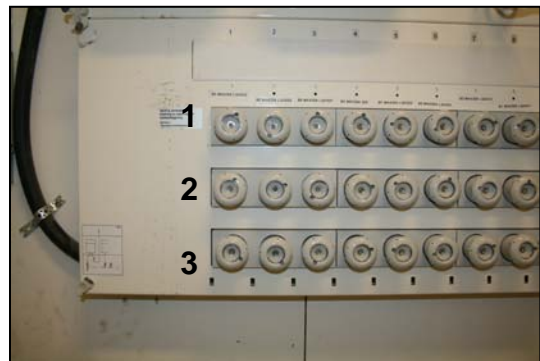

Om det skulle inträffa att lampor slocknar eller blinkar, samtidigt som spis, disk- eller tvättmaskin börjar uppföra sig konstigt så kan någon av huvudsäkringarna ha löst ut. Gör då så här:

- 1. Slå av alla maskiner samt spis/ugn**
- 2. Kontrollera först säkringarna i lägenhetens elcentral.**
- 3. Kontrollera och byt ev. trasig huvudsäkring. Använd lägenhetsnyckeln för att öppna dörren. Reservsäkringar finns i utrymmet vid mätarna.**
OBS! Ibland händer det att den lilla signalbrickan på säkringen inte fallit bort trots att säkringen löst ut. Vid osäkerhet, byt då alla tre säkringarna.

Kontakta gärna undertecknad vid ev. frågor

Styrelsen

/ Bjarne Lundholm
070-529 2507